Sony Ericsson txt pro™

Manual estendido do usuário

Sony Ericsson
make.believe

Índice

Faça muito mais. Veja como.....5

Introdução.....6

Ligando o telefone pela primeira vez.....6

Conhecendo seu telefone.....8

Visão geral do telefone.....8

Carregando a bateria.....8

Usando a tecla inicial.....9

Tela inicial.....9

Tela de aplicativos 10

Usando a tela de toque.....11

Configurações para Internet e mensagens.....11

Visão geral das configurações do telefone.....11

Aplicativo Amigos 13

Filtro de eventos.....13

Mensagens instantâneas.....15

Inserindo texto.....16

Usando o teclado lateral.....16

Usando o teclado na tela.....16

Contatos 18

Chamando.....19

Música.....20

Visão geral do Music player.....20

Conectando o telefone em um computador.....21

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB.....21

Câmera.....22

Controles do visor e da câmera.....22

Tecnologia TrackID™.....23

PlayNow™.....24

Multimídia e mensagens de texto.....25

Email.....26

Tecnologia sem fio Bluetooth™.....27

Wi-Fi™.....28

Navegador da Web.....29

Navegando na Web.....29

Mais recursos.....30

Alarmes.....30

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Correio de voz.....30
Bloqueando e protegendo seu telefone.....31
Número IMEI.....31
Solução de problemas.....32
Meu telefone não está funcionando como esperado.....32
Zerando o telefone.....32
O ícone do carregamento da bateria não aparece quando eu começo a carregar o telefone.....32
Não consigo usar serviços baseados na Internet.....32
Sem cobertura de rede.....32
Apenas chamadas de emergência.....32
Chip bloqueado 33
PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora. 33
Informações legais.....34
Índice remissivo.....35

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de usar seu celular.

Alguns dos serviços e recursos descritos neste Manual do usuário não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Faça muito mais. Veja como.

Visite *www.sonyericsson.com/support* para saber tudo sobre seu telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Introdução

Algumas instruções introdutórias básicas estão impressas na caixa fornecida com o telefone. A seguir, você também encontrará informações que o ajudarão a começar a usar o telefone.

Para inserir ou remover um cartão de memória

Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

1 Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.
2 Para remover o cartão de memória, pressione a borda do cartão de memória e libere imediatamente.

Para bloquear a tela

- Quando a tela está ativa, pressione rapidamente a tecla ⏻/🔒.

Para desbloquear a tela

- Quando a tela está bloqueada, pressione rapidamente a tecla ⏻/🔒.

Ligando o telefone pela primeira vez

A primeira vez que você liga seu telefone, um manual de configuração o ajuda a digitar as configurações essenciais do telefone e importar contatos. Você também pode acessar o manual de configuração depois, a partir das configurações do telefone.

Para definir o idioma do telefone

1 Quando ligar seu telefone pela primeira vez, aparece uma lista de idiomas. Role através da lista e selecione seu idioma.
2 Toque rapidamente em **Concl.**.

Para importar contatos de um chip

- Quando você liga o telefone pela primeira vez com um chip inserido, o manual de configuração solicita que você importe seus contatos do chip. Toque rapidamente em **Importar contatos**.

Quando copia contatos entre dois telefones usando o chip, a quantidade e tipo de informações que pode transferir para cada contato é limitado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para definir a hora e a data

1. Quando iniciar seu telefone pela primeira vez, o assistente de configuração lhe solicita para definir a hora e a data. Toque rapidamente em **Hora e data**.
2. Localize e toque rapidamente em **Hora**.
3. Toque rapidamente nos campos de horas e minutos para ajustar a hora.
4. Toque rapidamente em **Salvar**.
5. Localize e toque rapidamente em **Data**.
6. Toque rapidamente no campos do dia, mês e ano para ajustar a data.
7. Toque rapidamente em **Salvar**.

Enquanto define a hora e data, você também pode selecionar os formatos preferidos para exibição da hora e data. Toque rapidamente em **Formato de hora** ou **Formato da data** para selecionar um formato desejado.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conhecendo seu telefone

Visão geral do telefone

1 Conector de áudio plus de 3,5 mm

2 Indicador de carregamento

3 Fone de ouvido

4 Sensor de proximidade

5 Tela de toque

6 Teclado lateral

7 Tecla Início

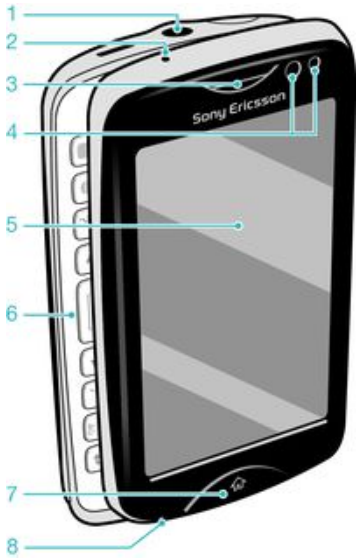

8 Microfone

9 Conector para carregador/cabo USB

10 Tecla liga-desliga/Bloqueio de tela

11 Lente da câmera

12 Tecla Volume

13 Alto-falante

14 Tecla da câmera

Carregando a bateria

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Pode demorar alguns minutos antes do ícone de bateria aparecer na tela quando conecta o cabo do carregador do telefone em uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou carregador do telefone. Você pode continuar usando seu telefone durante o carregamento.

! A bateria começará a descarregar um pouco depois de estar totalmente carregada e, então, carrega novamente após um período de tempo. Isso é para estender a vida da bateria e pode resultar no status da carga mostrando um nível menor que 100%.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

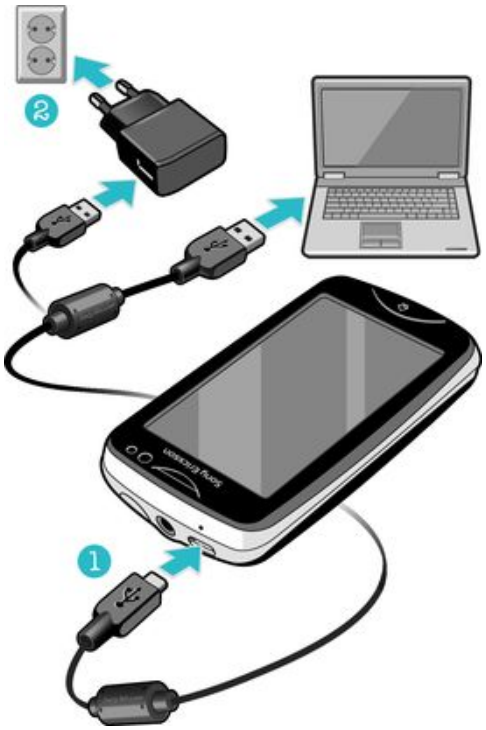

Para carregar o telefone usando o adaptador de energia

- Conecte o telefone a uma tomada de energia usando o cabo USB e o adaptador.

Usando a tecla inicial

Para ir para a tela inicial

- Pressione a tecla inicial.

Tela inicial

A **Tela inicial** é sua gateway para os recursos principais em seu telefone. Você pode personalizá-la com ícones de diferentes aplicativos, atalhos, papéis de parede e muito mais. A **Tela inicial** estende-se para além da largura normal da tela, liberando mais espaço para jogar.

! Feche os aplicativos abertos antes de acessar a **Tela inicial**. Caso contrário, esses aplicativos podem estar executando em segundo plano e reduzir o desempenho de seu telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

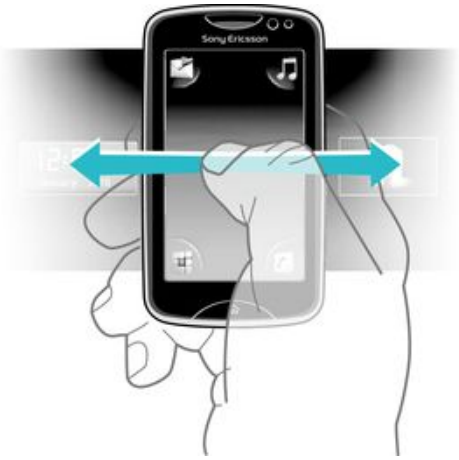

Tela de aplicativos

A tela de aplicativos proporciona rápido acesso aos aplicativos no telefone. Também é possível personalizar esta tela. Lembre-se de que a tela de aplicativos se estende além das dimensões normais da tela. Por isso, talvez você precise tocar e deslizar para a esquerda ou para a direita para ver tudo.

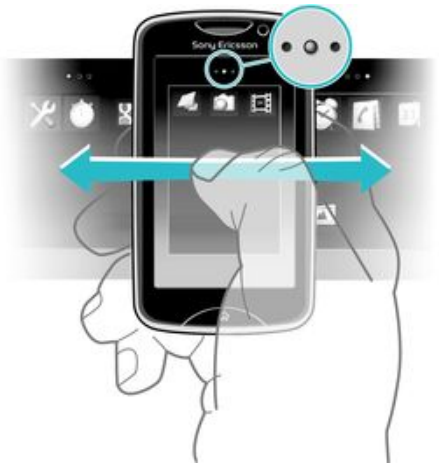

Um indicador na parte superior da tela exibe em qual parte da tela de aplicativos você se encontra. Por exemplo, • o • indica que você está na parte do meio da tela.

Para abrir a tela Aplicativos

Existem duas maneiras de abrir a tela de aplicativos:

- Na **Tela inicial**, arraste para cima.
- Toque e deslize para cima a partir de qualquer local na **Tela inicial**.

Para procurar a tela de aplicativos

- Na tela de aplicativos, toque e deslize para a direita ou para a esquerda.

Para mover um aplicativo para um dos cantos da tela de aplicativos

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Toque e segure um item até os ícones de aplicativos aparecerem em cada canto da tela.
3. Arraste um item para um dos cantos.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para mover um aplicativo na tela de aplicativos

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Toque e segure um item até os ícones de aplicativos aparecerem em cada canto da tela.
3 Arraste um item que esteja além da exibição da tela atual para outra parte da tela de aplicativos.

Os itens na tela de aplicativos e suas extensões são os aplicativos propriamente ditos, e não atalhos. Por isso, se você mover um item de uma parte para outra da tela de aplicativos, estará movendo o aplicativo em si e não criando um atalho.

Usando a tela de toque

Para abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Para marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação relevante, ou em alguns casos toque rapidamente no interruptor junto do nome da opção.

	Caixa de seleção marcada
	Caixa de seleção desmarcada
	Ligada
	Desligada

Para voltar à tela anterior

- Toque rapidamente em , quando esta opção estiver disponível.

Rolagem

Role movendo seu dedo para cima ou para baixo na tela. Em algumas páginas da web você também pode rolar para os lados.

Arrastar ou tocar rapidamente não irá ativar nada na tela.

Configurações para Internet e mensagens

Para a maioria dos operadores e redes de celulares, as configurações para mensagens e Internet são fornecidas pré-instaladas no telefone. Em alguns casos, as configurações são baixadas na primeira vez que você liga o telefone com o chip inserido.

Você pode adicionar e alterar manualmente as configurações de Internet e mensagens no telefone sempre que desejar, ou as configurações podem ser enviadas automaticamente para o seu telefone. Para obter mais ajuda sobre como atualizar manualmente as configurações de Internet e mensagens no telefone, acesse *www.sonyericsson.com/support*. Contate o operador de rede se precisa de mais informações sobre as configurações de assinatura.

Visão geral das configurações do telefone

Você pode personalizar algumas das configurações do telefone conforme suas preferências. Por exemplo, você pode ajustar as configurações de **Hora e data** e **Idioma do telefone**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para alterar o idioma do telefone

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Idioma e escrita** > **Idioma do telefone**.
3 Selecione uma opção.

! Se você escolher o idioma errado e não conseguir ler os textos do menu, acesse *www.sonyericsson.com/support* para obter ajuda.

Para ativar o modo de vôo

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Geral**.
3 Selecione **Modo de vôo**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Aplicativo Amigos

O aplicativo Amigos coleta comunicações com seus cinco melhores amigos em uma exibição. Todas as comunicações – Atualizações do Facebook ou Twitter, mensagens de texto e multimídia, chamadas perdidas – aparecem na tela Início. Basta tocar rapidamente na fotografia de um amigo na tela Início para exibir todas as comunicações com ele.

Filtro de eventos

Use a guia de chamada para:

- Exibir os números de telefone dos seus amigos
- Exibir chamadas perdidas de seus amigos
- Fazer chamadas

Use a guia de mensagens para:

- Exibir e responder a mensagens de seus amigos

A guia de perfil oferece as seguintes opções:

- Detalhes de contato – Exibir os detalhes de contato de um amigo e editar ou enviar informações de contato
- Conta do Facebook™ – Digitar os detalhes das contas do Facebook™ de seus amigos ou importá-los da lista de contatos do Facebook™
- Conta do Twitter™ – Digitar os detalhes das contas do Twitter™ de seus amigos ou importá-los da lista de contatos do Twitter™
- Apagar amigo – Apagar um amigo do aplicativos Amigos

Se você apagar um de seus cinco amigos favoritos de Contatos, todas as informações relacionadas a esse amigo será apagada do aplicativo Amigos.

A guia Facebook™ oferece as seguintes opções:

- Exibir atualizações de status, comentários e fotografias rotuladas de seus amigos do Facebook™
- Gerenciamento de contas: digitar os detalhes da conta do Facebook™ de um amigo ou importar o amigo dos contatos do Facebook™
- Atualizar eventos do Facebook™

A guia Twitter™ oferece as seguintes opções:

- Obter atualizações de status, comentários e fotografias rotuladas de seus amigos do Twitter™
- Gerenciamento de contas: digitar os detalhes da conta do Twitter™ de um amigo ou importar o amigo dos contatos do Twitter™
- Atualizar eventos do Twitter™

O número de novos eventos para cada categoria aparece no canto superior direito da guia de categorias.

Para adicionar um amigo ao aplicativo Amigos

1. Na **Tela inicial**, toque e deslize para a esquerda.
2. Toque rapidamente no título **Toque rapidamente aqui para iniciar** localizado no meio da tela para iniciar o aplicativo Amigos.
3. Toque rapidamente no botão do meio.
4. Todos os contatos contidos no telefone são exibidos. Toque rapidamente em um contato para adicioná-lo aos seus cinco amigos mais próximos. Você pode adicionar um amigo de cada vez.
5. Para adicionar outro amigo, toque rapidamente em outro botão para que apareça no meio. Toque rapidamente no botão do meio e, em seguida, repita a etapa 4.

O aplicativo Amigos pode usar as fotografias associadas aos contatos. Certifique-se primeiro de ter salvo esses contatos na memória do telefone.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para ajustar a frequência de atualização

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Configur.** > **Aplicativo de amigos** > **Atualizar freqüência**.
3. Selecione uma opção.

Para ajustar o método preferencial de conexão com um amigo

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Configur.** > **Aplicativo de amigos** > **Conexão preferida**.
3. Selecione uma opção.

Para chamar um amigo a partir do aplicativo Amigos

1. Toque rapidamente na fotografia de um amigo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em um número na lista que aparece.

Para interagir com amigos do Facebook por meio do aplicativo Amigos

1. Toque rapidamente na fotografia de um amigo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente e segure um evento e, então, selecione uma opção.
3. Siga as instruções que aparecerem.

Você também pode gerenciar eventos do Twitter™ de modo semelhante.

Para abrir o aplicativo Amigos

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Aplicativo de amigos**.

Para remover atualizações do Facebook da tela Início

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Configur.** > **Aplicativo de amigos**.
3. Toque rapidamente em ao lado da **Guia do Facebook**, de modo que seja alterado para .
4. Se quiser exibir as atualizações do Facebook™ na tela Início, toque rapidamente em ao lado da **Guia do Facebook**, de modo que seja alterado para .

Você também pode remover atualizações do Twitter™ da tela Início de modo semelhante.

Para responder à mensagem de um amigo a partir do aplicativo Amigos

1. Toque rapidamente na fotografia de um amigo e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Escrever mensag.**.
3. Digite o texto da sua mensagem. Quando tiver terminado, toque rapidamente em **Enviar**.

Se desejar encaminhar ou apagar uma mensagem recebida, toque rapidamente e segure a mensagem e, em seguida, selecione uma opção. As ações de mensagens executadas no aplicativo Amigos se refletem no aplicativo **Mensagens**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mensagens instantâneas

Use o aplicativo IM (mensagens instantâneas) para bater papo com outras pessoas e participar de grupos de IM para discutir tópicos de seu interesse. Os recursos disponíveis para os usuários podem variar de acordo com os provedores de serviços de mensagens instantâneas.

Para poder usar as mensagens instantâneas, você precisa definir as configurações apropriadas no telefone. Em alguns casos, as configurações podem já estar definidas no telefone. Ou você pode receber as configurações na forma de uma mensagem de configuração de um provedor de serviços de mensagens instantâneas.

Para configurar o Google Talk™

! Se você já tiver configurado uma conta do Google™ no telefone, não precisará configurar o Google Talk™ separadamente.

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.
3. Siga o assistente de registro para criar uma conta do Google™ ou conecte-se se já possuir uma conta. Agora, seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™ ou o Google Talk™.
4. Agora, seu telefone está pronto para ser usado com o Gmail™ ou o Google Talk™.

Para iniciar o Google Talk™

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Inserindo texto

Você pode digitar letras, números e caracteres especiais usando o teclado QWERTY lateral ou o teclado na tela.

Usando o teclado lateral

Deslize o telefone para abri-lo e inicie a digitação de texto com o teclado QWERTY. Ao usar o teclado lateral, você pode alternar, quando quiser, para o uso do teclado na tela.

Para digitar uma letra maiúscula

- Pressione brevemente e, em seguida, digite a letra. O teclado reverte para entrada em minúsculas depois que a letra é digitada.

Para ligar o caps lock

- Antes de digitar o texto, pressione até que apareça na tela.

Para digitar um caractere usando a tecla de alternância de modo ( )

- Pressione e, em seguida, pressione uma tecla com caracteres da mesma cor. Por exemplo, pressione essa tecla uma vez e, em seguida, pressione a tecla "T" para digitar "1".

Para digitar caracteres com a tecla de alternância de modo bloqueada

1. Pressione duas vezes para bloquear a tecla de alternância de modo e, em seguida, pressione as teclas associadas com caracteres da mesma cor.
2. Para desbloquear a tecla de alternância de modo, pressione-a novamente.

Para inserir símbolos

1. Ao digitar texto, pressione . Um teclado com símbolos aparece na tela do telefone.
2. Toque rapidamente nos símbolos desejados na tela.

Para alterar o idioma da escrita

1. Ao digitar texto, pressione .
2. Selecione uma opção na tela.

Usando o teclado na tela

Por padrão, quando você inicia um programa ou seleciona um campo que exige texto ou números, o teclado na tela aparece.

Você pode usar o método de digitação de texto por toques múltiplos ou de digitação rápida para digitar o texto.

Para exibir o teclado e digitar texto

- Toque rapidamente em um campo de texto para exibir o teclado e, então, digite o texto.

Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de digitar uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas , ou vice-versa.

Para ativar o caps lock

- Antes de digitar uma palavra, toque rapidamente em ou em até aparecer.

Para digitar números usando o teclado

- Quando você digita um texto, toque rapidamente em 1 2 3. Será exibido um teclado com números.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Para inserir símbolos

- Quando você digita um texto, toque rapidamente em . Será exibido um teclado com símbolos.

Para alterar o idioma da escrita

1. Quando você digita texto, toque rapidamente no ícone do idioma, por exemplo, .
2. Selecione uma opção.

Para digitar texto usando a digitação de texto por toques múltiplos

1. Quando você digita texto, toque rapidamente no ícone do idioma, por exemplo, .
2. Toque rapidamente em **Toques múltiplos** para mudar para a digitação de texto por toques múltiplos.
3. Para escrever uma palavra, toque na tecla do caractere quantas vezes forem necessárias para mostrar a letra que você deseja.

Para digitar texto usando a entrada rápida

1. Quando você digita texto, toque rapidamente no ícone do idioma, por exemplo, .
2. Toque rapidamente em **Texto rápido**para mudar para a entrada rápida de texto.
3. Para escrever uma palavra, toque rapidamente em cada tecla do caractere apenas uma vez, mesmo que a letra desejada não seja a primeira da tecla.
4. Toque rapidamente na palavra exibida ou em para selecionar uma palavra na lista.
5. Se a palavra que você deseja não estiver na lista, toque rapidamente em **Soletrar**, faça as alterações necessárias e toque rapidamente em **Salvar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Contatos

Use o aplicativo **Contatos** para salvar informações sobre as pessoas que conhece. Digite números de telefone, endereços de email, aniversários e outros detalhes. Pode controlar todas as comunicações com um determinado contato.

Para chamar um contato

1. Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contato.
3. Toque rapidamente no número do telefone desejado do contato.

Para adicionar um contato

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima e, em seguida toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Adicionar contato**.
3. Toque rapidamente em **Nome**, digite o nome do contato e toque rapidamente em **Concl.**.
4. Toque rapidamente em **Número telefone** e, em seguida, digite o número e toque rapidamente em **Concl.**.
5. Adicione quaisquer informações a mais que deseje adicionar ao contato e, em seguida, navegue para cima e toque rapidamente em **Salvar**. Para adicionar outros campos de informações, toque rapidamente em **Adicionar mais**.

Também é possível adicionar contatos a partir dos números no registro de chamadas.

Para fazer backup de contatos em um cartão de memória

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Toque rapidamente em **Configur.** > **Contatos** > **Backup p/cartão memória**.

Para restaurar contatos de um cartão de memória

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Toque rapidamente em **Configur.** > **Contatos** > **Restaurar do cartão mem.**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chamando

Para fazer uma chamada de emergência

1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
2 Insira o número de emergência e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não está inserido nenhum chip.

Para fazer uma chamada

1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
2 Se o registro da chamada for exibido, toque rapidamente em para entrar na exibição do teclado.
3 Digite o número que deseja chamar e toque rapidamente em . Para apagar um número, toque rapidamente em .

Para atender uma chamada

- Arraste para a esquerda até tocar em .

Para rejeitar uma chamada

- Arraste para a direita até tocar em .

Para encerrar uma chamada

- Toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Música

Tire o máximo partido de seu music player. Escute músicas, livros de áudio e podcasts. Gerencie suas listas de reprodução, e envie as músicas favoritas para amigos.

Instale o aplicativo Media Go™ no computador e transferir conteúdo para e a partir do cartão de memória do seu telefone. O Media Go™ pode ser baixado a partir do site *www.sonyericsson.com/support*.

Visão geral do Music player

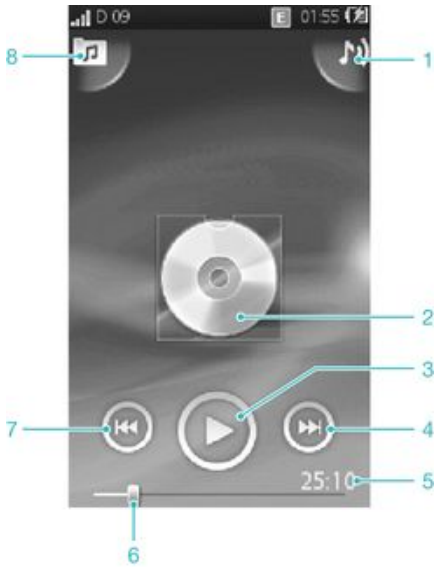

1	Exibir a fila de reprodução atual
2	Arte de capa (se disponível)
3	Botão Reproduzir/pausar
4	Acessar a próxima faixa na fila de reprodução atual, ou avançar
5	Tempo decorrido da faixa atual
6	Indicador de progresso: avançar ou retroceder ao arrastar ou tocar rapidamente
7	Acesse a faixa anterior na fila de reprodução atual, ou retroceda
8	Procurar a música no cartão de memória

Para mudar as faixas

- No music player, toque em ou .

Para pausar uma faixa

- No music player, toque rapidamente em .

Para avançar e voltar a música

- No music player, toque e segure ou .

Você também pode arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou a esquerda.

Para ajustar o volume do áudio

- Pressione a tecla de volume.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Conectando o telefone em um computador

Conecte o telefone em um computador e comece a transferir fotos, músicas e outros tipos de arquivos.

Talvez você não consiga transferir algum material protegido por direitos autorais entre o telefone e o computador.

Transferindo e gerenciando conteúdo usando um cabo USB

A maneira mais comum para transferir arquivos entre seu telefone e um computador é usando um cabo USB. Depois do telefone e do computador estar conectados, você pode arrastar e soltar conteúdo de um dispositivo para o outro usando o explorador de arquivos do computador.

Certifique-se de que coloca arquivos nos tipos de pasta correspondentes. Por exemplo, coloque seus arquivos de música na pasta *Música*. Os arquivos de aplicativo Java são uma exceção. Deve colocá-los na pasta *Outro*.

Para arrastar e soltar conteúdo entre o telefone e um computador

1. Conecte o cabo USB no telefone e no computador.
2. **Telefone**: Selecione **Armazenam. maciço**.
3. **Computador**: Espere até que a memória do telefone e o cartão da memória apareçam como discos externos no explorador de arquivos.
4. **Computador**: Na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *Meu computador*.
5. **Computador**: Para exibir as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa seu telefone.
6. **Computador**: Copie e cole o arquivo, ou arraste e solte-o para uma pasta correspondente no computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.

Você não pode usar o telefone enquanto transfere arquivos.

Para desconectar o cabo USB com segurança

Não desconecte o cabo USB durante a transferência de conteúdo, pois isso poderá corromper o conteúdo.

1. **Computador**: Use a função para Remover hardware em segurança para selecionar o dispositivo que deseja desligar e, então, clique em *Parar*.
2. Desconecte o cabo USB.

As instruções do computador podem variar, dependendo do sistema operacional. Consulte a documentação do sistema operacional do computador para obter mais informações.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Câmera

Tire fotografias, grave vídeos, visualize álbuns e compartilhe fotos e clipes favoritos com amigos – tudo com o aplicativo de sua câmera.

Controles do visor e da câmera

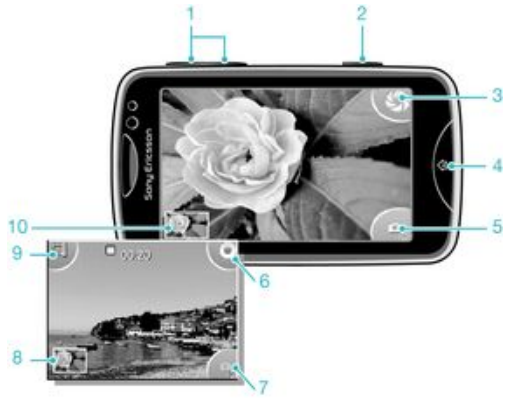

1	Mais zoom e menos zoom (disponível somente no modo de vídeo)
2	Tecla da câmera. Pressione para tirar uma fotografia ou gravar um videoclipe.
3	Tirar fotografias
4	Sair da câmera
5	Alternar entre a câmera digital e a filmadora
6	Gravar clipes de vídeo
7	Alternar entre a câmera digital e a filmadora
8	Exibir fotografias e videoclipes
9	Selecionar duração do vídeo
10	Exibir fotografias e videoclipes

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia TrackID™

Use o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que você escuta ao seu redor. Grave simplesmente uma amostra pequena da música e obterá informações sobre o artista, o título e o álbum em alguns segundos. Você também pode comprar faixas identificadas pelo TrackID™. Para obter melhores resultados, use a tecnologia TrackID™ em uma área tranquila. Se você tem problemas em usar este aplicativo, veja *Não consigo usar serviços baseados na Internet* na página 32.

! O aplicativo e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões nem por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas.

Para pesquisar informações da faixa

1. Abra o aplicativo **TrackID™** e toque rapidamente em **Gravar**.
2. Segure o telefone na direção da fonte da música. Os resultados são mostrados na respectiva tela.
3. Toque e deslize para a esquerda ou direita para ver resultados de pesquisa anteriores.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

PlayNow™

Use o aplicativo PlayNow™ em seu telefone para procurar, adquirir e baixar as músicas, jogos, toques, aplicativos, temas e papéis de parede mais recentes.

! O PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Para iniciar o PlayNow™

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Localize e toque em .

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Multimídia e mensagens de texto

Para criar e enviar uma mensagem

1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Nova mensagem** > **Escrever mensag.**. Digite o texto da sua mensagem e toque rapidamente em .
3 Para adicionar um destinatário, selecione um contato na lista que é exibida. Você também pode tocar rapidamente no campo de texto, digitar um número manualmente e, então, toque rapidamente em **Concl.**.
4 Se desejar adicionar uma fotografia ou vídeo, toque rapidamente em e selecione uma opção.
5 Quando tiver terminado, toque rapidamente em **Enviar**.

Para ler uma mensagem recebida

1 Na **Tela inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em um tópico de mensagem.
3 Para baixar uma mensagem que ainda não foi baixada, toque rapidamente na mensagem.
4 Se a mensagem recebida contiver música ou vídeo, toque rapidamente no item e, então, toque rapidamente em **Exibir vídeo** ou em **Reproduzir áudio**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Email

Use seu telefone para enviar e receber emails por meio de sua conta de email normal. Antes de começar, você precisa das configurações de Internet corretas em seu telefone. Veja *Configurações para Internet e mensagens* na página 11.

Para configurar uma conta de email no seu telefone

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Selecione uma conta de email. Se a conte que deseja usar não estiver na lista, toque rapidamente em **Outros**.
4. Insira o endereço de email e a senha e, então, toque rapidamente em **Continuar**.
5. Se o telefone não puder fazer o download das configurações da sua conta de email automaticamente, digite-as manualmente.

Se você precisar inserir as configurações manualmente, contate o provedor de serviços de email para obter as configurações corretas da conta. Por exemplo, você precisa saber se o tipo de conta é POP3 ou IMAP.

Para criar e enviar uma mensagem de email

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Email**.
3. Toque rapidamente em **Escrever novo**.
4. Toque rapidamente em **Adicionar destinatário** e insira o endereço do destinatário e, então, toque rapidamente em **Concl.**. Você pode adicionar mais destinatários da mesma maneira, ou apagar um destinatário tocando rapidamente em .
5. Toque rapidamente em **Assunto** e digite o assunto do email.
6. Toque rapidamente em **Escrever email** e, então, digite a mensagem de texto.
7. Para anexar um arquivo, toque rapidamente em **Anexo**, selecione o tipo de arquivo e, em seguida, selecione o arquivo que deseja enviar.
8. Toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

Ligue a função de Bluetooth™ em seu telefone e crie conexões sem fio para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, acessórios viva-voz e telefones. As conexões de Bluetooth™ funcionam melhor dentro de um intervalo de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre elas. Em alguns casos, você precisa emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Não esqueça de definir seu telefone para visível se deseja que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem.

Para ativar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
3. Toque rapidamente em **Bluetooth** e no botão ligar/desligar para ligar o Bluetooth. aparece na barra de status.
4. Toque rapidamente em **Visibilidade** e no botão ligar/desligar para tornar seu telefone visível.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Wi-Fi™

Usando a tecnologia Wi-Fi™ é possível acessar a Internet sem fio com o telefone. Para acessar a Internet usando uma conexão Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e conectar-se a uma rede Wi-Fi™ disponível. A intensidade do sinal da rede Wi-Fi™ pode diferir de acordo com o local do telefone. Uma maior aproximação do ponto de acesso de Wi-Fi™ pode aumentar a intensidade do sinal.

Para ligar o Wi-Fi®

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
3. Toque rapidamente em **Wi-Fi** ou toque rapidamente no botão liga/desliga para ativar a função Wi-Fi.

A habilitação de Wi-Fi® pode demorar alguns segundos.

Para habilitar notificações de rede Wi-Fi®

1. Verifique se o Wi-Fi® está ligado.
2. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
3. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
4. Toque rapidamente em **Notificação da rede** ou toque rapidamente no botão liga/desliga de acordo para habilitar as notificações de Wi-Fi®. Agora você pode obter notificações quando novas redes Wi-Fi® estiverem no raio de alcance.

Para conectar uma rede Wi-Fi®

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
3. As redes Wi-Fi® disponíveis são exibidas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser abertas ou protegidas. Redes abertas são indicadas por e redes protegidas são indicadas por ao lado do nome da rede Wi-Fi®.
4. Toque rapidamente em uma rede Wi-Fi® para conectar-se a ela. Se você estiver tentando se conectar a uma rede Wi-Fi® protegida, será solicitado a digitar uma senha. será exibido na barra de status quando você estiver conectado.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas exigem que você faça login em uma página da Web para poder acessar a rede. Contate o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Para fazer upload de fotografia

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
3. Toque na miniatura de uma fotografia.
4. Toque na tela para exibir os controles.
5. Toque rapidamente em .
6. Selecione **Para Picasa**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Navegador da Web

Navegando na Web

Visualize e navegue nas páginas da web, marque seus favoritos, crie atalhos, e procure com várias janelas abertas simultaneamente – tudo com seu navegador da Web.

Para ir para página da web

1. Toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no campo de texto para ativar o teclado.
3. Digite um endereço na Web.
4. Toque rapidamente em **Ir**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Mais recursos

Alarmes

Personalize seu alarme e acorde com sua estação de rádio ou tom de alarme preferido. Os alarmes ativados tocam mesmo quando o telefone está desligado.

Para definir um novo alarme

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar novo**.
4. Defina uma hora do alarme e digite os detalhes relevantes nos campos **Texto do alarme Recorrência** e **Sinal do alarme** e, então, toque rapidamente em **Pronto**.

Para apagar um alarme

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme**.
3. Role para o alarme que definiu e deseja apagar, e toque rapidamente nele.
4. Role para baixo e toque rapidamente em **Excluir**.

Para silenciar o alarme

1. Quando o alarme é emitido, arraste **Deslize para desligar** para a direita para desligar o alarme.
2. Para repetir o alarme, selecione **Soneca**.

Correio de voz

Se sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, os chamadores podem deixar mensagem de voz quando você não pode atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente salvo em seu chip. Caso contrário, você pode obter o número de seu provedor de serviços e o digitar manualmente.

Para digitar o número do serviço de correio de voz

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Selecione **Configur.** > **Chamadas** > **Correio voz**.
3. Digite o número do correio de voz e toque rapidamente em **Concl.**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

1. Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2. Toque rapidamente em **Correio voz**.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Bloqueando e protegendo seu telefone

Número IMEI

Todos os telefones têm um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identificação Internacional de Equipamento Móvel) único. Você deve guardar uma cópia deste número. Se seu telefone for roubado, o provedor da rede pode usar o número IMEI para impedir que o telefone acesse a rede em seu país.

Para ver o número IMEI no telefone

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Geral** > **Sobre o telefone**.

Para alterar o PIN do chip

1 Na **Tela inicial**, arraste para cima.
2 Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Geral** > **Segurança** > **Alterar PIN** e, então, siga as instruções.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Solução de problemas

Meu telefone não está funcionando como esperado

Se você tiver problemas com seu telefone, veja essas dicas antes de tentar algo diferente:

- Reinicie o telefone.
- Remova e reinsira a bateria e o chip. Depois, reinicie o telefone.
- Atualize o telefone. Mesmo que você possua o software mais recente, a atualização do telefone pode melhorar a estabilidade do software e solucionar outros problemas. Executando a atualização mais recente em seu telefone também garante um desempenho otimizado e obtém os aprimoramentos mais recentes.
- Redefina o telefone.

⚠ Seja paciente ao redefinir seu telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de redefinição pode danificá-lo permanentemente.

Zerando o telefone

Quando você redefine o telefone apaga todos os dados, incluindo os aplicativos baixados. Você redefine, basicamente, o telefone para o estado em que ele estava antes de ligá-lo pela primeira vez. Por isso, antes de efetuar uma redefinição, certifique-se de que faz backup de todos os dados importantes salvos em seu telefone.

Para redefinir o telefone

1. Na **Tela inicial**, arraste ▲ para cima.
2. Localize e toque rapidamente em **Configur.** > **Geral** > **Redefinir tudo** > **Redefinir tudo**.
3. Toque rapidamente em **Zerar**.

O ícone do carregamento da bateria não aparece quando eu começo a carregar o telefone

Pode levar alguns minutos para o ícone da bateria aparecer na tela.

Não consigo usar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que sua assinatura inclui download de dados e que as configurações da Internet no telefone estejam corretas. Contate sua operadora de rede para obter mais informações sobre as configurações da assinatura.

Sem cobertura de rede

- O seu telefone está no modo de vôo. Desative o modo de vôo.
- Seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rede ou o sinal recebido está muito fraco. Entre em contato com sua operadora de rede e certifique-se de que sua rede possui cobertura no lugar onde você está.
- O chip não está funcionando corretamente. Insira seu chip em outro telefone. Se isso funcionar, provavelmente seu telefone está causando o problema. Nesse caso, entre em contato com a central de serviços da Sony Ericsson mais próxima.

Apenas chamadas de emergência

Você está na área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para usá-la. No entanto, em uma emergência, algumas operadoras de rede permitem ligar para o número de emergência internacional 112.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Chip bloqueado

Você digitou seu PIN incorretamente por três vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, você precisa do PUK (Personal Unblocking Key - Código de desbloqueio pessoal) fornecido pela operadora.

PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora.

Você digitou o código PUK incorretamente 10 vezes consecutivas. Entre em contato com o provedor de serviços.

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Informações legais

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Número da publicação: 1244-7432.1

Atenção: Alguns dos serviços e recursos descritos neste manual do usuário não são suportados por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número de emergência internacional 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora de rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Seu celular tem a capacidade de fazer download, armazenar e encaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. O uso desses conteúdos pode ser restringido ou proibido pelos direitos de terceiros, incluindo mas não se limitando à restrição ao abrigo das leis de direitos autorais. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Todos os produtos e nomes de empresa mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Este Manual do usuário pode citar serviços ou aplicativos fornecidos por terceiros. O uso desses programas ou serviços pode requerer um registro separado com esse fornecedor terceiro, e pode estar sujeito a termos de uso adicionais. Para os aplicativos acessados em (ou por meio de) sites de terceiros, revise os termos de uso e a política de privacidade aplicável com antecedência. A Sony Ericsson não garante a disponibilidade ou o desempenho de sites ou serviços oferecidos por terceiros.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários. São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

"Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo qualquer software ou dados técnicos contidos no, ou acompanhando o, produto, podem estar sujeitos às regulamentações de importação e exportação da União Européia, Estados Unidos e outros países. O usuário e qualquer detentor do produto concorda em obedecer estritamente a todas essas regulamentações, confirmando que é de sua inteira responsabilidade a obtenção de quaisquer licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar este produto. Sem limitação do anterior, e como um exemplo, o usuário e qualquer proprietário do produto: (1) Não deve, com intenção, exportar ou reexportar Produtos para destinos identificados de acordo com os Artigos no Capítulo II da Regulamentação do Conselho Europeu (EC) 428/2009; (2), Deve cumprir as Regulamentações da Administração de Exportação do governo dos EUA ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) administradas pelo Departamento de Comércio, Departamento de Indústria e Segurança; e (3) precisa cumprir as regulamentações das sanções econômicas (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administradas pelo Departamento do Tesouro dos EUA, Departamento de Controle de Bens Estrangeiros. O usuário e qualquer proprietário do produto não pode transportar ou entregar o produto, seus acessórios ou software separado a qualquer país, entidade ou pessoa proibida por essas regulamentações."

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.

Índice remissivo

A
ajustando o volume 20
aplicativos 24
áudio
    ajustando o volume 20

B
bateria 8
bloqueio de tela 31

C
carregando 8
chamadas 19
Conexão USB 21
contatos 18
correio de voz 30

F
fotografias
    fazendo upload para um álbum da Web 28

I
informações pessoais 18
Internet
    navegador da web 29

J
jogos 24

M
manual de configuração 6
mensagens
    foto 25
    multimídia 25
    texto 25
mensagens de fotografia 25
mensagens de texto 25
mensagens multimídia 25
MMS 25
mudando faixas 20
música 20
    ajustando o volume 20
    fazer download 24
    livros de áudio 20
    mudando faixas 20
    pausando uma faixa 20
    podcast 20
    visão geral do leitor 20

N
navegação 11
navegador da web 29
navegar - consulte navegador da Web

P
pausando uma faixa 20
PIN 31
PlayNow™ 24
procurando
    informações da faixa 23
    música usando a tecnologia TrackID™ 23
PUK 31

R
redefinir 32

S
sequência de bloqueio de tela 31
serviço de atendimento 30
serviços de compartilhamento de fotografias
    fazendo upload para 28
SIM 31
SMS 25
solução de problemas 32

T
Tecnologia sem fio Bluetooth™ 27
Tecnologia TrackID™ 23
    procurando informações da faixa 23
Tela inicial 9
telefonia Consulte chamadas

W
Wi-Fi™ 28

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.